

Manual do usuário do Lenovo E1 MAX




Bem-vindo ao manual do SmartWatch E1 Max - pulseira de alto desempenho - que cria uma experiência de saúde.

Manutenção do dispositivo

Lembre-se das seguintes dicas de manutenção para o seu E1 Max Smartwatch:

- ① Limpe regularmente a pulseira inteligente, especialmente a parte interna, e mantenha-a seca.
- ② Ajuste a tensão da pulseira inteligente para garantir a circulação de ar.
- ③ Evite o excesso de produtos de cuidados com a pele não deve ser usado para o pulso usando a pulseira inteligente
- ④ Pare de usar a pulseira inteligente em caso de alergia na pele ou qualquer desconforto.

Diagrama esquemático SmartWatch E1 Max

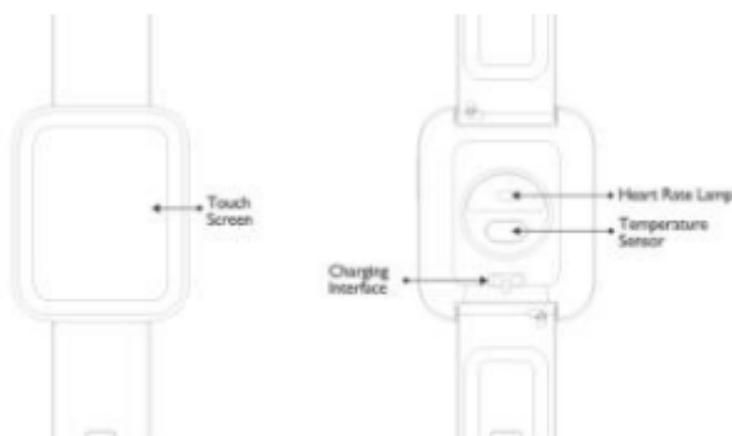

Ligado

Pressione e segure o botão lateral por 3 segundos ou conecte o cabo de carregamento magnético para carregar a pulseira inteligente.



Baixe e link do aplicativo Smartwatch E1 Max

1. Baixe e instale o APP. "Lenovo Sports"

Digitalize o código QR com o celular para baixar o aplicativo. Para o sistema IOS, selecione APP, pesquise na loja de esportes da Lenovo.

Sistema Android, selecione Google Play para baixar e instalar o Da Fit. Ou escaneie o código QR para fazer o download.



Lenovo Sports

Nota: o seu telemóvel deve suportar Android 5.1 ou IOS 8.0 ou superior e Bluetooth 4.0 ou superior.

2. Emparelhe o SmartWatch E1 Max com o APP

① ① Clique em "Adicionar dispositivo" para vincular o Smartwatch E1 máx.



② ② Clique em seu dispositivo na lista de dispositivos escaneados.

③ ③ O sistema IOS mostrará uma solicitação de link Bluetooth e você pode clicar no link Bluetooth para confirmar. Conecte-o diretamente ao sistema Android.


④ ④ Link correto



3

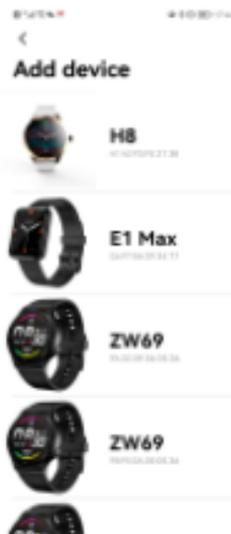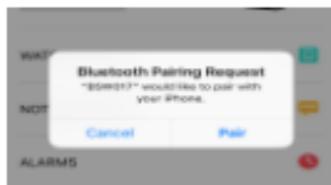

4

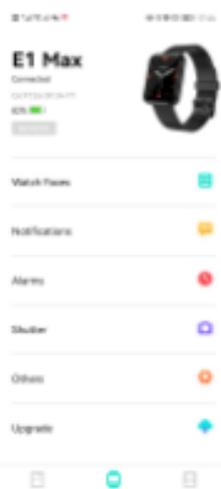

Introdução à função Smartwatch E1 Max

Estado de energia.


alterar as interfaces do menu da tela principal, como as interfaces mostradas abaixo;



Remove o dispositivo

Para celular Android, o dispositivo pode ser desconectado do seu celular simplesmente clicando em Remover dispositivo.

Após desemparelhar o celular da Apple, você precisa clicar no símbolo à direita em Configurações - Bluetooth e optar por ignorar o dispositivo. Como mostrado abaixo:

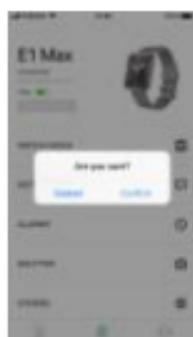

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Por que a pulseira inteligente desconecta automaticamente o Bluetooth quando a tela do Android é desligada?

1> Bloqueie o aplicativo de fundo. Quando o processo Da Fit for concluído, a pulseira inteligente será desconectada do telefone celular.

2> Defina o início automático do APP.

3> Operação irrestrita em segundo plano. O celular Android instalado com o aplicativo.

Ele restringe de forma inteligente a operação em segundo plano por padrão, e o aplicativo precisa ser configurado manualmente sem quaisquer restrições.

2. Por que a pulseira Inteligente não pode receber mensagens instantâneas?

1> Confirme que você ativou o botão de envio de mensagem no cliente do telefone móvel. 2> Confirme se as mensagens podem ser exibidas normalmente na barra de notificação do celular. A mensagem no Smartwatch E1 Max é completada lendo a mensagem da barra de notificação do celular. O Smartwatch E1 Max não receberá a mensagem instantânea se não houver mensagem na barra de notificação do celular. (Você precisa encontrar as configurações de notificação nas configurações do telefone celular e ativar o botão de notificação do We Chat, QQ call, SMS e cliente de telefone celular.)

3> Ligue o celular --- Configurações. Digite "Direito de usar notificação" na caixa de pesquisa superior e reabra o Da Fit.

3. Por que não posso tomar um banho quente com a pulseira inteligente?

Resposta: A água do banho tem uma temperatura relativamente alta e gera uma grande quantidade de vapor que está na fase gasosa com pequeno raio molecular e pode facilmente se infiltrar na pulseira inteligente a partir do espaço da concha. Quando a temperatura cai, o vapor se condensará em gotículas de fase líquida que facilmente entrarão em curto-circuito dentro da pulseira inteligente e danificarão a placa de circuito e, em seguida, danificarão a pulseira inteligente.

Aviso :

Consulte seu médico antes de praticar um novo esporte. A pulseira inteligente não deve ser usada para fins médicos, embora possa monitorar dinamicamente a frequência cardíaca em tempo real.