

Lenovo™

HD116

Kasutusjuhend




JUHTMEVABAD KÕRVAKLAPID

BG Изтеглете тук ръководството **CS** Stáhněte si zde manuál **DA** Download her manual **DE** Laden Sie hier das Handbuch herunter **EL** Κατεβάστε εδώ το εγχειρίδιο **EN** Download here manual **ES** Descargue aquí el manual **ET** Laadige alla siit kasutusjuhend **FI** Lataa tästä käyttöohje **FR** Téléchargez ici le manuel **HR** Preuzmite ovdje priručnik **HU** Tölts le a kézikönyvet **IT** scarica qui il manuale **LT** Atsisiuksite čia vadovą **LV** Lejupielādējet šeit rokasgrāmatu **NL** Download hier de handleiding **PL** Pobierz tutaj instrukcję **PT** Baixe aqui o manual **RO** Descarcă aici manualul **RU** Скачать здесь руководство **SK** Преузмите овде приручник **SV** Stiahnite si tu manuál **SL** Prenesite tukaj priročnik **SV** Ladda ner manualen här



PAKEND SISALDAB

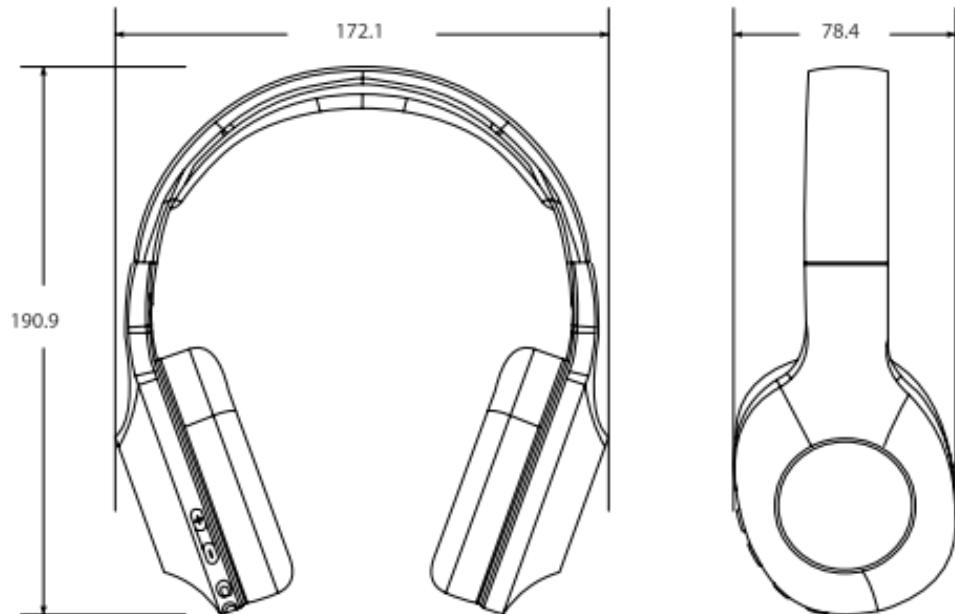


1. Toode;
2. Mikro laadimiskaabel (P:80 CM Φ 2,5MM);
3. AUX kaabel (3,5 mm ühendus mõlemas otsas P:80CM Φ 2.0MMM);
4. Kasutusjuhend

NUPPUDE FUNKTSIOONID

1. Multifunktionsaalne, toide SISSE/VÄLJA, helistamine, mängi/peata, uesti valimine.

Vajutage  3 sekundit, et lülitada toide SISSE/VÄLJA.

Vajutage hetkeks  et mängida/peatada muusika. Vajutage hetkeks  et võtta vastu/lõpetada kõne. Vajutage kiirelt  2 korda, et loobuda kõnest/helistada uesti viimasele valitud numbrile.

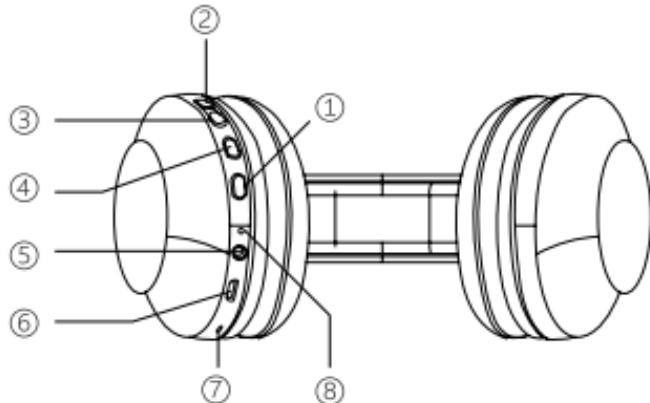

2. Vajutage hetkeks nupule "+" helitugevuse suurendamiseks; Järgmise loo alustamiseks vajutage pikalt "+".

3. Vajutage hetkeks nupule "-" helitugevuse vähendamiseks; Eelmise loo avamiseks vajutage pikalt "-".

4. Vajutage lühidalt nupule "BASS" bassirežiimi sisenemiseks; Vajutage seda uesti lühidalt, et väljuda BASS-režiimist.

5. AUX SISSE funktsioon

6. Micro USB laadimispesa

7. Mikrofon

8. Indikaatorluli

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Bluetoothi Versioon:	BT 5.0
Distants:	Kuni 10 meetrit
Tundlikkus:	100±3 dB
Laetav liitiumaku:	300 mAh
Sagedusvahemik:	20 - 20k HZ
Laadimisaeg:	Ligikaudu 1 tund
Tööaeg:	Ligikaudu 24 tundi
Sisendvool DC:	5.0±0.25V

KUIDAS LAADIDA

Neil kõrvaklappidel on seesmine laetav aku. Aku peab olema enne kasutamist täielikult laetud. Laadimisaeg on ligikaudu 1 tund. Laadimise ajal põleb punane indikaatortuli, mis kustub kui aku on täis.

KUIDAS ÜHENDADA

Veenduge, et Bluetooth on Teie mobiiltelefonis saadaval Konkreetsed sidumisprotseduurid on erinevate mobiiltelefonide puhul erinevad. Üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Pärast edukat sidumist jätavad seadmed üksteist meelete. Seetõttu pole järgmisel korral sidumist vaja, piisab, kui vajutada multifunktionsionaalset nuppu 3 sekundit.

BLUETOOTH SEADMEGA SIDUMINE

1. Hoidke mobiiltelefoni ja kõrvaklappide vaheline kaugus alla 1 meetri (ainult sidumiseks)
2. Vajutage multifunktionsionaalset nuppu 3 sekundit sisselülitamiseks, kuulete heli "Power on" ja sinine tuli süttib.
3. Seade lülitub sidumisrežiimi, kui kuulete sõna "pairing", nii kaua vilguvad vaheldumisi sinine ja punane tuli.
4. Bluetooth seadmete otsimiseks aktiveerige mobiiltelefoni Bluetooth funktsioon ja valige kuvata-vast seadmete loendist HD116.

5. Pärast edukat ühendamist kuulete heli "sort connected" ja kõrvaklappide sinine tuli vilgub iga paari sekundi järel.

KAABLIGA KASUTAMINE

Teil on võimalik neid kõrvklappe kasutada ka kaabliga. Veenduge, et Teie kõrvaklapid on laetud.

1. Lülitage kõrvaklapid SISSE, vajutades multifunktionsionaalset nuppu 3 sekundit.
2. Kasutage kõrvaklappide ühendamiseks seadmega tavalist 3,5 mm lisajuhet.

OLULINE OHUTUSTEAVE

- Ärge eemaldage ega asendage akut, sealhulgas tundlikke elektroonikakomponente. See võib kukkumisel, pöletamisel, torkamisel, muljumisel, lahti võtmisel või liigse kuumuse või vedelikuga kokku puutumisel kahjustada saada või vigastusi põhjustada. Ärge kasutage kahjustatud akusid ja elektroonilisi komponente.

- Teave utiliseerimise ja jäätmekätluse kohta

Ärge visake toodet ega akut olmeprügisse ega tulle. Kui otsustate toote ja selle aku utiliseerida, järgige plahvatuse vältimiseksaku käsitsemisel kohalikke keskkonnaseadusi.

- Meditsiinilise seadme häirimine

Toode sisaldab elektromagnetvälju kiirgavaid komponente ja raadioid ning sisaldab ka magneteid. Need elektromagnetväljad ja magnetid võivad häirida südamestimulaatorite, defibrillatoorite või muude meditsiiniseadmete tööd. Hoidke oma meditsiiniseadme ja toote vahel ohutut


kaugust. Konsulteerige oma arsti ja meditsiiniseadme tootjaga, et saada teavet oma meditsiiniseadme kohta. Lõpetage toote kasutamine, kui kahtlustate, et see häirib teie südamestimulaatori, defibrillaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd.

- Kuulake vastutustundlikult

Kuulmiskahjustuse välimiseks lülitage enne kõrvaklappide ühendamist pleieri helitugevus vaiksemaks. Pärast kõrvaklappide kõrvadesse/kõrvale asetamist suurendage järk-järgult helitugevust mugava kuulamistasemeeni. Müratasset mõõdetakse detsibellides (dB). Kokkupuude 85 dB või kõrgema müraga pöhjustab järk-järgulist kuulmiskahjustust. Palun jälgige oma kasutamisharjumusi. Kuulmispuue võib tekkida valjuduse ja aja koosmõjul.

Mida valjem on heli, seda lühemal aega saate kuulata. Mida vaiksem on heli, seda kauem saate kuulata.

- Kõrvafüsioloogia diagramm

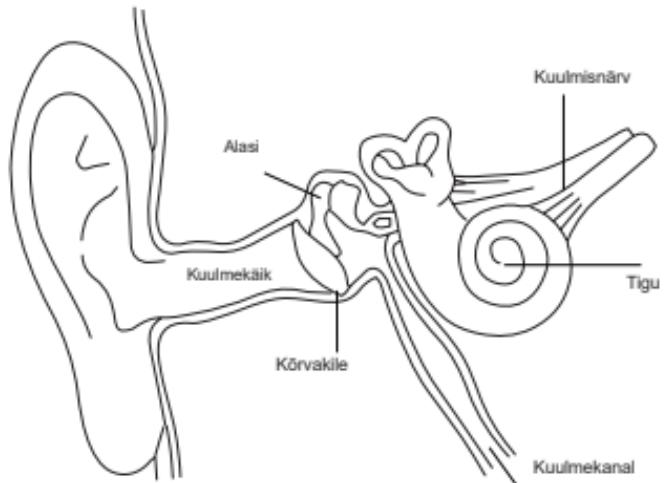

- Kasutage vastutustundlikult

Ärge kasutage kõrvaklappe ebaturvalistes olukordades, näiteks autoga sõites, tänavat ületades ega tegeledes millegagi, mis nõuab keskendumist või sellises keskkonnas. Kõrvaklappide kasutamine sõidu ajal ei ole mitte ainult ohtlik, vaid ka paljudes kohtades seaduste rikkumine, kuna see vähendab võimalust, et kuulete väljaspool autot toimuvaid helisi, näiteks teiste autode sireenide ja kiirabi sireenide häält. Ärge kandke sõidu ajal kõrvaklappe. Selle asemel saate mobiilsetest meediaseadmetest sisu kuulamiseks kasutada autos asuvat FM-saatjat.

HOOLDUS JA KASUTUSOOVITUSED

- Puhastage perioodiliselt, eriti nahaga kokkupuutuvaid osi. Kasutage puhast niisket lappi.
- Kandke lõdvalt, et tagada õhuringlus.
- Puhastamiseks eemaldage toode aeg-ajalt ja laske ka nahal vabalt hingata. Ärge avage korpust ega lammutage.
- Ärge kasutage, kui ekraan puruneb.
- Ärge asetage toodet pesumasinasse ega kuivatusmasinasse. Ärge jätkte toodet väga kõrgete või madalate temperatuuride kätte. Ärge kasutage toodet sauna või aurusaunas higistades.
- Ärge hoidke toodet pikka aega otsese päikesevalguse käes.
- Ärge asetage toodet põlemisprotsessi lähedusse. Aku võib plahvatada.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid.

Keskkonna, jäätmekeitluse ja utiliseerimise informatsioon

ÜLDINE JÄÄTMEKÄITLUSE TEAVE

Kui toode saab märjaks, ärge laadige seda.

Kui tunnete, et toode kuumeneb, siis eemaldage see.

<http://www.lenovo.com/recycling>



TÄHTIS WEEE-TEAVE

Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümboliga tähistatud elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata sorteerimata olmejäätmete hulka. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE) käideldakse eraldi, kasutades klientidele kättesaadavat võimalust elektroonikaseadmete tagastamiseks, taaskasutamiseks ja töötlemiseks. Riigipõhine teave on saadaval aadressil: <http://www.lenovo.com/recycling>

TAASKASUTUSE INFO INDIA JAOKS

Taaskasutuse ja jäätmekeitluse info India jaoks on saadaval: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en_sustainability/ptb_india.html

EU



AKU JÄÄTMEKÄITLUS

Aku jäätmekeitlus Euroopa Liidus

Akud või akude pakendid on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2006/66/EC, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid. Direktiiv määrab kindlaks kasutatud patareide ja akude tagastamise ja ringlussevõtu raamistiku, mis kehtib kogu Euroopa Liidus. See märgis kantakse erinevatele akudele näitamaks, et akusid ei tohi ära visata, vaid neid tuleb nende eluea lõppedes taaskasutada. direktiiv. Vastavalt Euroopa direktiivile 2006/66/EC on patareidel ja akudel märgistus, mis näitab, et need tuleb eraldi koguda ja eluea lõppedes taaskasutada.

"Akul olev etikett võib sisalda ka keemilist sümbolit akus oleva metalli kohta (plii puhul Pb, elavhõbeda puhul Hg ja kaadmiumi puhul Cd). Patareide ja akude kasutajad ei tohi patareisid ja akusid sorteerimata olmejäätmete hulka visata , vaid tuleb kasutada patareide ja akude tagastamiseks ning töötlemiseks klientidele kättesaadavaid võimalusi. Kliendi osalemise on oluline, et minimeerida patareide ja akude võimalikke möjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ohtlike ainete võimaliku esinemise töltu. Nõuetekohase kogumise ja töötlemise info leidmiseks minge aadressile: <http://www.lenovo.com/recycling>"

ROHS-I DIREKTIIV

Türgi

Lenovo toode vastab Türgi Vabariigi direktiivile teatud ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetes (WEEE).

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'ın 'Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)' direktiflerine uygundur. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukraine

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

India

Vastab RoHS-ile vastavalt E-Waste (Management ja Handling) reeglitele, 2011

Vietnam

Lenovo tooted, mida müükse Vietnamis 23. septembril 2011 või hiljem, vastavad Vietnami 30/2011/TT-BCT („Vietnam RoHS“) nõuetele.

Euroopa Liit

Lenovo

tooted, mida müükse Euroopa Liidus 3. jaanuaril 2013 või hiljem, vastavad direktiivi 2011/65/EU, mis käsitleb teatud ohtlike ainete kasutamise piiramist elektri- ja elektroonikaseadmetes ("RoHS recast" või "RoHS 2") nõuetele.

Lisateabe saamiseks Lenovo RoHS-i järgimise kohta mine aadressile: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

FCC TEAVE

Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab FCC reeglite osas 15 B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirangutele. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest kodustes tingimustes. See seade kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et teatud olukorras häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, julgustame kasutajat proovima häireid körvaldada ühe või mitme järgmiste meetmete abil.

- Suunake ümber või liigutage vastuvõtvat antenni.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist distantsi.
- Ühendage seade pistikupessa, mis erineb sellest, millega vastuvõtja on ühendatud.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio- või teletehniku poole.

See seade vastab FCC reeglite osale 15. Kehtib kahel järgmisel tingimusel:

(1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõik saabuvad häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

Muudatused või modifikatsioonid, mida nõuetele vastavuse eest vastutav osapool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Toodetud, turustatud või müüdud Beijing Kangshuo Information Technology Co.,Ltd ametliku edasimüüja poolt. LENOVO ja LENOVO logo Lenovo (Beijing) Ltd. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.


Kõik teised kaubamärgid kuuluvad vastavalt nende omanikele.

Reduce | Reuse | Recycle



Printed in China

CONTENUTO

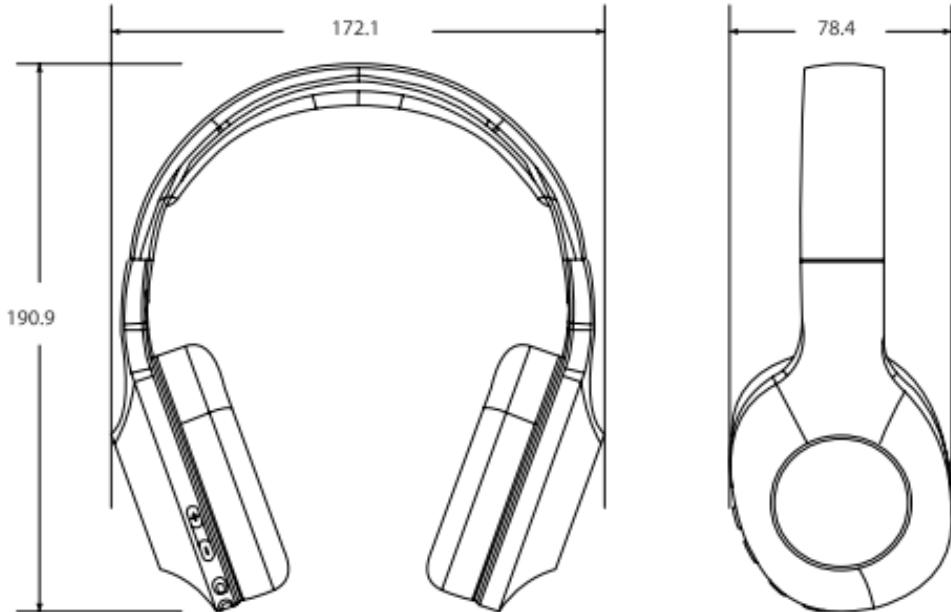

1. Prodotto unitario;
2. Cavo di ricarica micro (L: 80 cm Φ 2,5 mm);
3. Cavo AUX-Line-in (spina da 3,5 mm su entrambe le estremità L: 80 cm Φ 2,0 mm);
4. Guida per l'utente.


FUNZIONI TASTI

1. Multi-funzione, Acceso ON / Spento OFF, Chiamata, Riproduzione/Pausa, Richiamata. Premere a lungo ⏹ 3s per accendere ON/ spegnere OFF. Premere brevemente ⏹ Per Riprodurre/ mettere in pausa durante l'ascolto della musica.

Premere brevemente ⏹ per rispondere/concludere una chiamata.

Premere velocemente ⏹ 2 volte per rifiutare una chiamata/ ricomporre l'ultimo numero chiamato dal telefono.

Premere brevemente "+" per aumentare il volume;

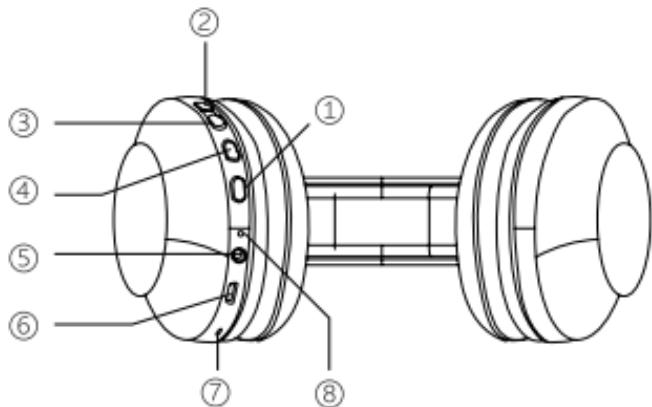

- Premere a lungo "+" per la prossima canzone.
2. Premere brevemente "-" per diminuire il volume;
Premere a lungo "-" to previous song.
3. Premere brevemente "BASS" per la modalità bassi,
Premere brevemente di nuovo per uscire dalla modalità BASS mode.
5. Funzione AUX IN
6. Porta di ricarica Micro USB
7. MIC
8. Luce indicatore

SPECIFICHE PRODOTTO

Versione Bluetooth	BT 5.0
Distanza	Fino a 10 metri
Sensibilità	100±3 dB
Batteria al litio ricaricabile	300 mAh
Gamma di risposta in frequenza	20 - 20k HZ
Tempo di carica	1 ora circa
Tempo di esecuzione	24 ore circa
Ingresso DC	5.0±0.25V

COME RICARICARE

Queste cuffie hanno una batteria interna ricaricabile. La batteria deve essere completamente carica prima dell'uso.

Il tempo di ricarica è di circa 1 ora.

L'indicatore rosso si accenderà durante la ricarica, si spegnerà dopo la carica completa.

COME CONNETTERE

Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia disponibile sul telefono cellulare.

Le procedure di associazione specifiche saranno diverse a seconda del telefono cellulare. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida dell'utente del telefono cellulare.

Dopo un accoppiamento riuscito, i dispositivi si memorizzeranno a vicenda. Pertanto, la prossima volta non sarà necessario alcun accoppiamento, basta premere il pulsante multifunzione per 3 secondi.

ASSOCIARE IL DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Mantenere la distanza tra il telefono cellulare e la cuffia entro 3 piedi (solo per l'associazione)
2. Premere il pulsante multifunzione per 3 secondi per accendere, si sentirà "Accensione" e si accenderà la luce blu.
3. Il dispositivo entrerà in modalità di associazione quando si sente "associazione", nel frattempo la luce blu e rossa lampeggiano alternativamente.
4. Attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare per cercare i dispositivi Bluetooth, selezionare "HD116" nell'elenco dei dispositivi visualizzato.
5. Dopo una connessione riuscita, viene emesso il messaggio "ordinamento connesso" e la luce blu delle cuffie lampeggerà una volta ogni pochi secondi.

USO DEL COLLEGAMENTO DIRETTO

Hai un'opzione per usare queste cuffie tramite line-in. Assicurati che le tue cuffie siano cariche.

1. Accendere le cuffie premendo il pulsante multifunzione per 3 secondi.
2. Utilizzare il cavo ausiliario standard da 3,5 mm per collegare le cuffie al dispositivo.

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Non rimuovere o sostituire la batteria, compresi i componenti elettronici sensibili, inclusa una batteria, e può essere danneggiata o provocare lesioni in caso di caduta, bruciatura, foratura, schiacciamento, smontaggio o esposizione a calore o liquido eccessivi. Non utilizzare batterie e componenti elettronici danneggiati.

- Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Non trattare il prodotto e la batteria come rifiuti domestici o in un incendio. Quando si decide di smaltire il prodotto e la sua batteria, seguire le leggi ambientali locali per maneggiare la batteria per evitare un'esplosione.

- Interferenza con dispositivi medici


Il prodotto contiene componenti e radio che emettono campi elettromagnetici e contiene anche magneti. Questi campi elettromagnetici e magneti possono interferire con pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici. Mantenere una distanza di sicurezza tra il dispositivo medico e il prodotto. Consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medico per informazioni specifiche sul dispositivo medico. Interrompere l'uso del prodotto se si sospetta che interferisca con il pacemaker, il defibrillatore o qualsiasi altro dispositivo medico.

- Ascolta responsabilmente

Per evitare danni all'udito, assicurarsi di abbassare il volume del lettore musicale prima di

collegare gli auricolari. Dopo aver inserito gli auricolari nelle / sulle orecchie, aumentare gradualmente il volume fino a un livello di ascolto confortevole. Il livello di rumore è misurato in decibel (dB). L'esposizione a un rumore di 85 dB o superiore porterà a una graduale compromissione dell'udito. Si prega di sorvegliare l'utilizzo e l'udito è una funzione del volume nel tempo. Più forte è il suono, più breve puoi essere esposto. Più morbido è il suono, più a lungo puoi ascoltare.

- Diagramma di fisiologia dell'orecchio.

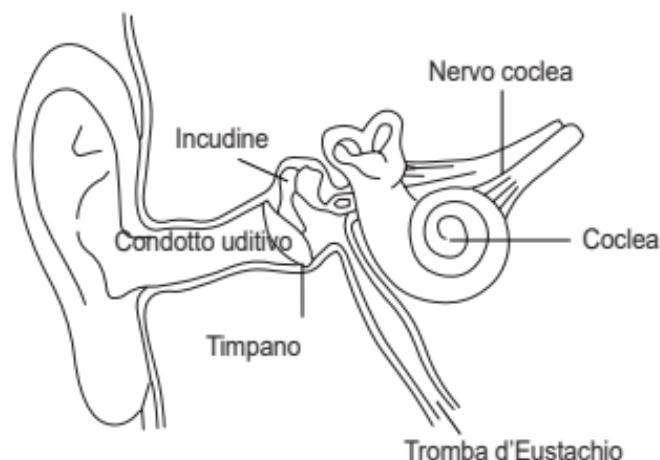

- Usa responsabilmente

Non utilizzare le cuffie in situazioni non sicure, come guidare, attraversare la strada o impegnarsi in qualcosa che richiede concentrazione o in un ambiente simile. L'uso degli auricolari durante la guida non è solo pericoloso, ma infrange anche la legge in molti luoghi perché riduce le possibilità che sentirai i suoni della tua vita fuori dalla tua auto, come quelli di altre macchine Sirene e sirene per ambulanze. Non indossare le cuffie durante la guida. Invece, è possibile utilizzare il trasmettitore FM per auto per ascoltare il contenuto su dispositivi multimediali mobili.

CONSIDERAZIONI INFERMIERISTICHE E DI USURA

Pulire periodicamente, in particolare le parti a contatto con la pelle. Utilizzare un panno pulito e umido. Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi caldi e acidi.

Indossare liberamente, per garantire che la circolazione dell'aria.

Rimuovere di tanto in tanto il prodotto per pulirlo, ma lasciare anche la pelle liberamente. Non aprire l'alloggiamento o la demolizione.

Non utilizzare se il display si rompe.

Non posizionare il prodotto in lavatrice o asciugatrice. Non esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse. Non sudare nella sauna o nel bagno turco per utilizzare il prodotto.

Non rendere il prodotto a lungo alla luce solare diretta.

Non collocare il prodotto in un processo di incendio. La batteria potrebbe esplodere. Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il prodotto.

Se il prodotto si bagna, non caricare. Se si sente il prodotto nel calore, rimuoverlo.

Informazioni ambientali, sul riciclaggio e sullo smaltimento

Dichiarazione generale sul riciclaggio

Lenovo incoraggia i proprietari di apparecchiature per la tecnologia dell'informazione (IT) a

riciclare responsabilmente le proprie apparecchiature quando non sono più necessarie. Lenovo offre una varietà di programmi e servizi per aiutare i proprietari di apparecchiature a riciclare i loro prodotti IT. Per informazioni sul riciclaggio dei prodotti Lenovo, visitare:
<http://www.lenovo.com/recycling>



WEEE IMPORTANTI INFORMAZIONI

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate con il simbolo di un bidone barrato con una croce non possono essere smaltite come rifiuti urbani indifferenziati. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere trattati separatamente utilizzando il quadro di raccolta a disposizione dei clienti per la restituzione, il riciclaggio e il trattamento dei RAEE. Informazioni specifiche per paese sono disponibili all'indirizzo:

RECYCLING INFORMATION FOR INDIA

Recycling and disposal information for India is available at: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html

EU



SIMBOLO DI RICICLAGGIO DELLA BATTERIA

Informazioni sul riciclaggio della batteria per l'Unione Europea

Le batterie o gli imballaggi per batterie sono etichettati in conformità alla Direttiva europea 2006/66 / CE relativa a batterie e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori. La direttiva stabilisce il quadro per la restituzione e il riciclaggio di batterie e accumulatori usati, applicabile in tutta l'Unione europea. Questa etichetta viene applicata a varie batterie per indicare che la batteria non deve essere gettata via, ma

piuttosto recuperata alla fine della vita utile ai sensi della presente direttiva. In conformità con la Direttiva Europea 2006/66 / CE, le batterie e gli accumulatori sono etichettati per indicare che devono essere raccolti separatamente e riciclati a fine vita.

L'etichetta sulla batteria può anche includere un simbolo chimico per il metallo interessato nella batteria (Pb per piombo, Hg per mercurio e Cd per cadmio). Gli utenti di batterie e accumulatori non devono smaltire batterie e accumulatori come comuni non differenziati rifiuti, ma utilizzare la struttura di raccolta a disposizione dei clienti per il riciclaggio dei resi e il trattamento di batterie e accumulatori. La partecipazione dei clienti è importante per ridurre al minimo eventuali effetti potenziali di batterie e accumulatori sull'ambiente e sulla salute umana a causa della potenziale presenza di sostanze pericolose, per la raccolta e il trattamento adeguati visitare il sito Web: <http://www.lenovo.com/recycling>

DIRETTIVA SULLA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE (ROHS)

Unione europea

I prodotti Lenovo venduti nell'Unione Europea, a partire dal 3 gennaio 2013 o successivamente, soddisfano i requisiti della Direttiva 2011/65 / UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("rifusione RoHS" o "RoHS 2").

Per ulteriori informazioni sui progressi di Lenovo su RoHS, visitare: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

DICHIARAZIONE FCC

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera usi e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in

una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Prodotto, distribuito o venduto da Beijing Kangshuo Information Technology Co., Ltd licenziatario ufficiale per questo prodotto. LENOVO e il logo stilizzato LENOVO sono marchi o marchi registrati di Lenovo (Beijing) Ltd. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Reduce | Reuse | Recycle



Stampato in Cina

Lenovo[™]